


# 限制模块

Brick Wall Limiter（限制模块）的作用与压缩器类似，但压缩比例是无法调整的，当信号达到用户设定的门阈值时，模块将会限制这一信号到一个特定的电平值。

## 基本参数：

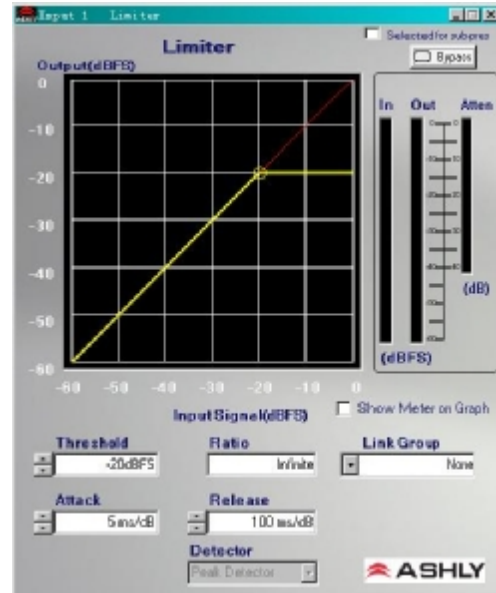

**Threshold:** 调整门阈值。当信号超过用户设定的数值时，便开始对信号进行压缩。(-20 到+20dBu)。

**Ratio:** 调整压缩比例。从设定的门阈值以上的电平开始作用。比率越低，压缩的电平越少。比率越高，压缩的电平越多。

**Attack Time:** 设定启动压缩的攻击时间。用于设定当信号电平值达到门阈值时，启动压缩的速度。单位为：ms/dB。

**Release Time:** 设定压缩恢复时间。用于设定当信号电平值小于门阈值后，信号恢复到正常状态的速度。单位：ms/dB。

**Link Group:** 链接编组，如果两个模块发送到相同的一个链接编组。那么在其中一个模块上进行操作，另一个通道也会做相同操作。方便用户对模块的拷贝操作。

**Show Meter On Graph:** 选中后，电平将通过图示显示。