


Delay（延时模块）

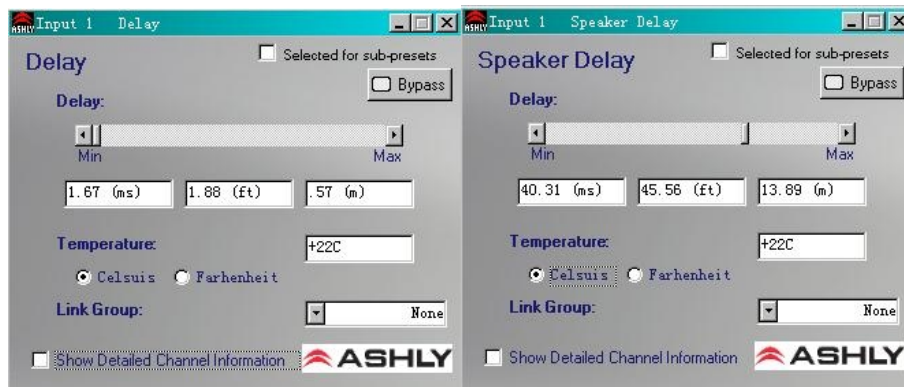

Delay 与 Speaker Delay 这两种模块都可以通过改变一些取样数值，改变通道的延时。两个模块唯一的区别在于，可调延时总量不同，占用 DSP 资源量不同。Speaker Delay 模块占用的 DSP 资源要远小于 Delay 模块，所以应首先使用 Speaker Delay 模块。为了方便用户操作，通过点击 Show Detailed Channel Information 两个模块都可以显示在同一个操作画面里。

基本参数：

Delay： 调节添加到信号的延时总量（显示单位分别为毫秒（ms），英尺（ft）或米（m））。

Temperature： 当前温度，用于计算当前声音速度，测算出符合距离的延时时间。有两种温度单位可供选择。

Link Group： 链接编组，如果两个模块发送到相同的一个链接编组。那么在其中一个模块上进行操作，另一个通道也会做相同操作。方便用户对模块的拷贝操作。Delay 模块只能与 Delay 模块链接，Speaker Delay 模块只能与 Speaker Delay 模块链接。

Show Detailed Channel Information： 如果两种模块都使用的话，用户可以通过点击这个选项，将两个模块的操作界面显示在同一窗口。