

VCA 增益模块[Gain w/ VCA]

VCA 增益模块[Gain w/VCA]提供用户自己修改音频电平的工具，可以进行提升或衰减，其中 POLARITY[相位]同样可以调整为反相[invert]，而 Level[电平]的调整范围是+12dB 和-50dB 之间到 OFF[负无穷大]，电平的步进量是 0.5dB，微调电平[精确到 0.1dB]则需要在推子下面的文本框输入准确的数值并回车确认[不使用回车的更改是无效的]。




可将 VCA 增益模块[Gain w/VCA]指定到数字的 VCA 编组中，这样可以使用一个单独的推子对多个增益模块进行调整了，注意这里与常规的 LINK 功能是不同的，VCA 编组不更改增益模块推子的位置，仅仅是一个“虚拟”的推子，这里与常规的模拟调音台的 VCA 编组的概念和工作方式是一样的，注意：一个 VCA 增益模块[Gain w/VCA]可以同时编给最多 4 个 DIGITAL VCA GROUP 中。

各参数说明：

Digital VCA Group

LEVEL - 推子最下为 Off[增益负无穷大]，-50dB 到 +12dB ，提升/衰减精度为 0.1dB

POLARITY - Normal 是正常相位，Inverted 为

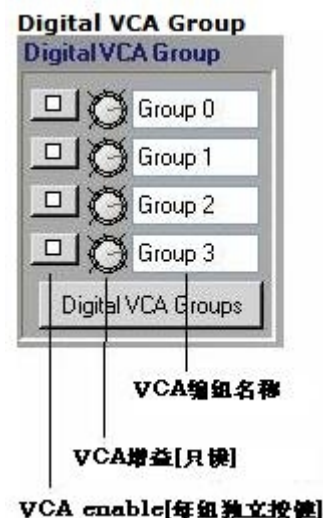

反相。

VCA ENABLED - 按下按键，激活 DIGITAL VCA GROUP 功能。

TOTAL - 这里显示出此模块的总增益，是增益和 VCA 编组加合之后的增益。

DIGITAL VCA GROUPS - 按下后，将显示出主 VCA 编组调整窗口。