


固件升级办法

Digigram 提供固件文件[.bin 文件], 可以对 PYKO-out 进行固件升级, 可能会修正 bug, 增加新功能等, PYKO-out 在出厂时, 已经是原始固件。



Digigram 会在必要的时候提供固件升级文件和升级方法。介时, 东汇技术支持中心论坛 [简称东坛] 也会提供这种下载和相应的技术支持, 然后使用标准的 PYKO 式的 WEB 管理页面进行固件升级[如果使用 WEB 管理页面, 请参考东坛其它文件], 在<Tools>然后是<Update>目录下进行升级, 点击‘Browse’ 选择下载好的固件文件 [.bin 文件], 然后点击‘Upload’ 按键, 当出现‘compound.bin successfully loaded’字样的提示时, 点击链接‘Click on update before updating the next component or unplug the power supply to reboot the device’, 最后点击‘Reboot’ 按钮完成升级, 或者直接断开电源线再插上。

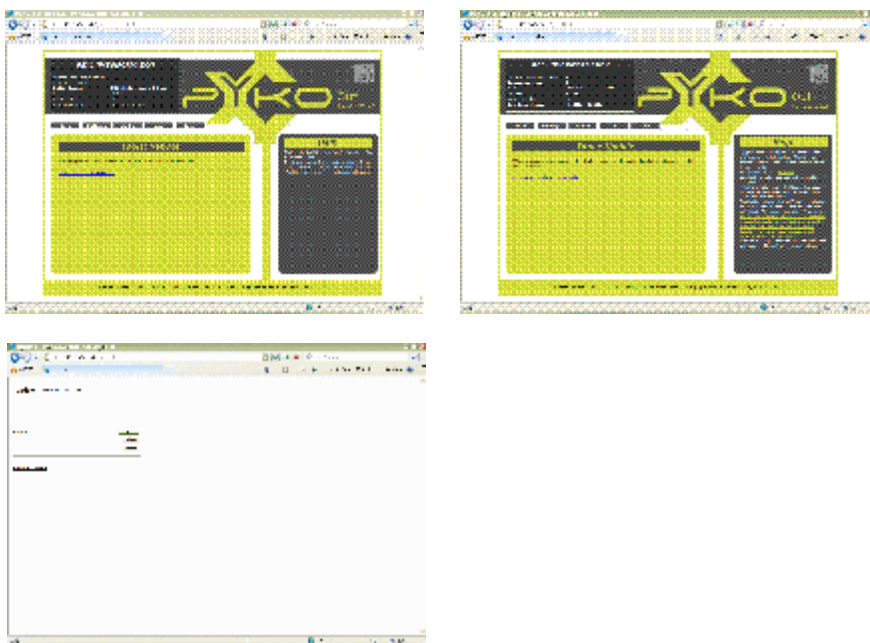

中国大陆及港、澳总代理
东汇传播拓展有限公司
www.ead.cn
品牌更有保障, 购买更放心



東匯傳播拓展有限公司