


如何连接 PYKO 设备并打开配置页面

本文将介绍如何通过 PC 机连接 PYKO 设备并打开其配置页面。

步 骤

- 2 准备一台 PC 机[台式、笔记本均可]，安装有 Windows 操作系统，并确认 IE 版本为 8.0 或以上；
- 2 将 PYKO 设备“归零”——在 PYKO 已经正常加电开机的情况下，按住前面板的 RESET 按键 5 秒左右，看到 LED 灯闪烁之后，松手，完成“归零”操作；
- 2 PYKO 恢复默认 IP 地址为:192.168.0.100；
- 2 将 PC 机有线网卡的地址设置为：192.168.0.50[原则是与 PYKO 在同一网段]，关闭所有的防火墙和杀毒软件；
- 2 用一条交叉网线将 PC 机的网卡和 PYKO 设备的 ETH 接口连接好,加电；[如果 PYKO 设备和 PC 机不是直接连接的，而是通过交换机等连接的，可以使用一般直通网线]
- 2 打开 IE 8.0，在地址栏输入 192.168.0.100，回车；
- 2 此时可进行正常的配置操作了；

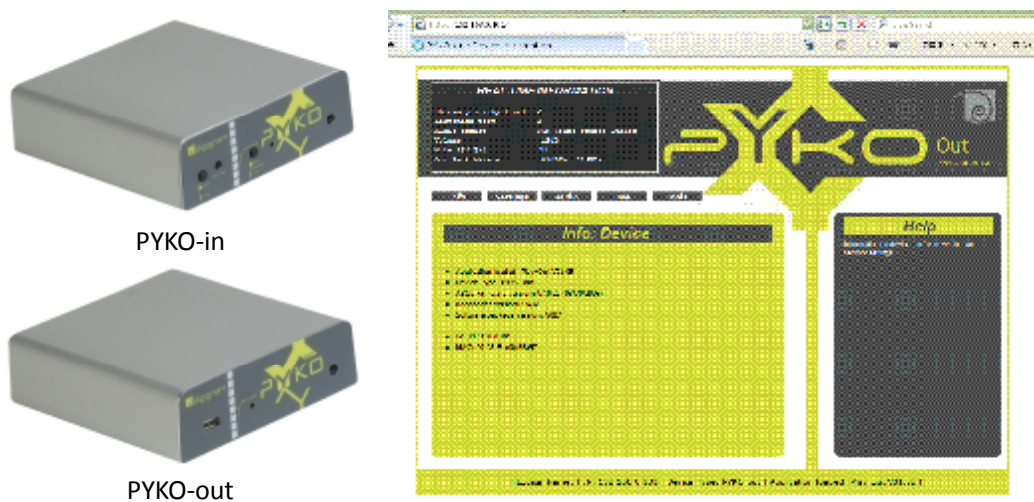

有关于如何配置 PYKO 设备请参考东坛的其它帖子，请注意，如果 PYKO 设备已经是在系统中接好并配置好的，不要轻易对它进行“归零”操作！此时，可以将 PYKO 设备关机后重新开机，它会向插在上面的耳机，自动播报其 IP 地址，得到这个 IP 地址之后，也同样可以按照上面方法的类似办法，去连接和配置 PYKO 设备。