


矩阵混音模块[Matrix Mixer]

矩阵混音模块[Matrix Mixer]是固化的模块，允许用户在此模块对信号进行路由混音处理，可以将任何输入路由至任何的输出通道，矩阵混音模块[Matrix Mixer]有一些功能专用于分区的音频系统，矩阵混音模块[Matrix Mixer]还可以进行多个之间的 LINK，以便于同时调整这些模块，通过 SUB PRESET 或用户手动控制都可以，Ducker 功能[参看优先模块[DUCKER]文件]同样可以应用于矩阵混音模块[Matrix Mixer]，Ducker 功能可以独立的应用于矩阵混音模块

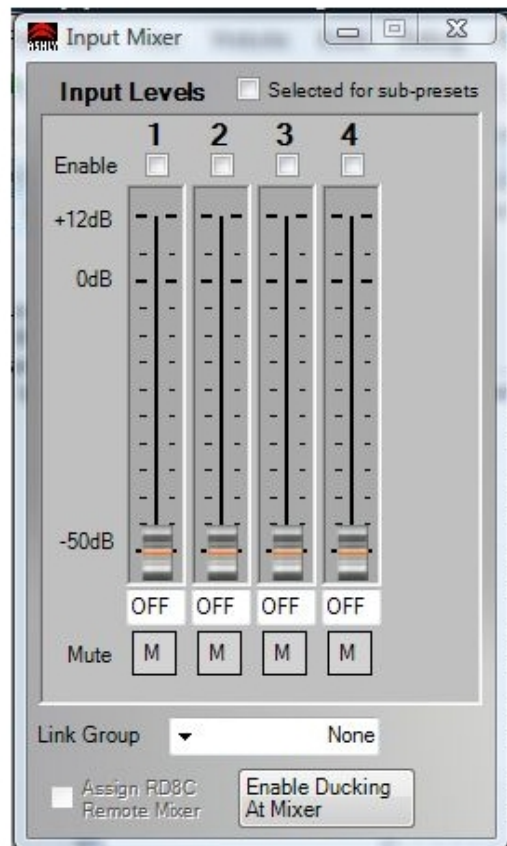

[Matrix Mixer]或者取消此应用，当音频系统是分区系统时，可能不同的区的信号来自同一输入通道，这样不同区之间的 Ducker 功能起作用时，不会互相影响，矩阵混音模块[Matrix Mixer]的另外一个功能是可以指派 RD8C 遥控面板到混音台，这一功能是为了方便用户在仅有一只 RD8C[或 RW8C]的情况下，可以控制单个[可多个，如果 LINK 的话]混音模块和 REMOTE RD8C 模块。

各参数的介绍：

Enable – 勾选的话，允许这个输入通道混音至当前的输出通道

Level – 调整输入通道混音至输出通道的比例

Mute – 将输入通道哑音

Link Group – 将多个模块编组，调整编组中的一个模块时，其它编组中的模块

会联动变化。

Enable Ducking At mixer - 允许 Duck 功能应用于矩阵混音模块[MATRIX MIXER]，可以不影响其它分区[输出通道]的信号电平。.

Assign RD8C Remote Mixer - 将 RD8C 指派到矩阵混音模块[MATRIX MIXER]
此时必须 RD8C 安连接并使用正常]