


遥控增益模块[Remote Gain]

遥控模块[Remote Gain]允许用户定义此通道受控于哪一只 Ashly 的遥控面板的哪一个控制通道，现在遥控模块支持的遥控包括：RD8C 面板、电平控制触点接口[Remote Level control]，注意一点，WR-5 增益模块[WR-5 Gain]受控于 WR-5，当这些遥控指定到一个通道上时，那么此通道的增益将跟随遥控面板的改变而改变。

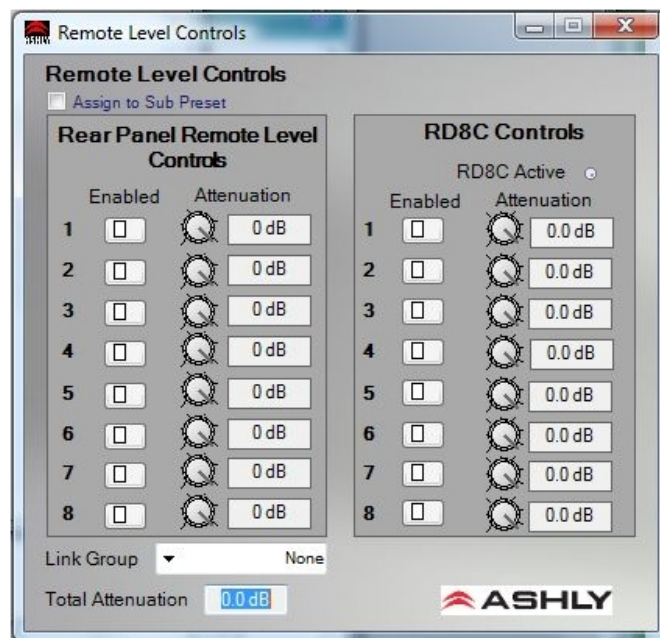

背板遥控接口[Rear Panel Remote Level Controls]

用户可以选择任何一个接口来控制此通道的增益，有关于如何使用背板的 REMOTE LEVEL CONTROL 接口的文件，请在本站其它文件中查看，本文不做介绍。

RD8C 控制[RD8C Controls]

RD8C 控制是专用于接 Ashly 的墙面板 RD8C 或 RW8C 的, 可以将 RD8C 上的推子指定给此模块, RD8C 或者 DSP 通道上的 RD8C 模块, 可以是一一对应的, 也可是 1 对多, 也可以是多对 1 的, 按下 Enabled 按键, Enabled 灯为绿色, 此时便可以通过 Ashly 的 RD8C 或 RW8C 来控制遥控模块[Remote Gain]了, 后面的文本框可以显示 Ashly 的 RD8C 或 RW8C 的推子的真正位置, 如果工作是正常的, 在 RD8C 或 RW8C 上的指示灯也会亮起。

总衰减[Total Attenuation]

这是此通道的遥控模块[Remote Gain]的总增益值, 因为有时候需要给此通道定义 RD8C 的两个推子, 那么此时必须将 RD8C 的两个推子都推起来, 才会有声音变化。

编组[Link Group]

可以将多个遥控模块[Remote Gain]进行编组, WR-5 或者 RD8C 会联动, 此功能是为了方便多个房间的结合非结合系统而设计的。