

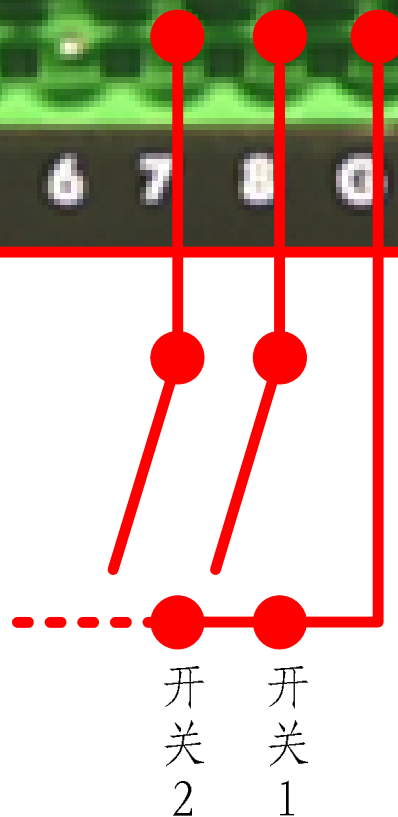


# ASHLY ne24.24m

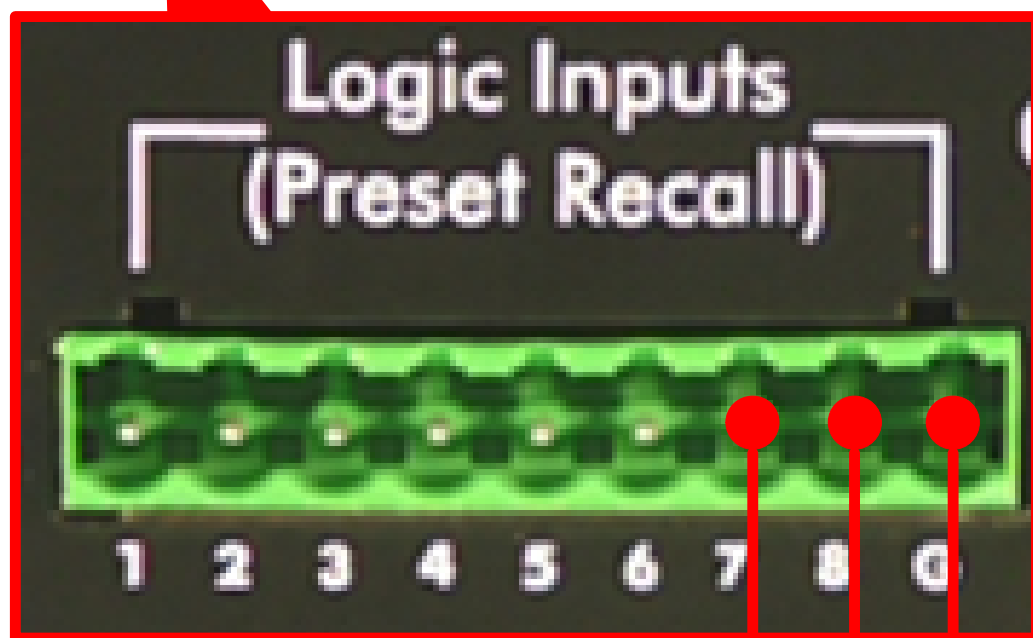

按下开关 1 时，会调用第 8 个预置，按下开关 2 时，会调用第 7 个预置，其它同样道理（注意：开头抬起时，不会有任何反应，只有在按下时才有反应，就是只有在接通针脚和G之间时才有动作，断开针脚和G之间的连接时，不会有动作的，所以选择开关时，请选择那些可以自动复位的开关）

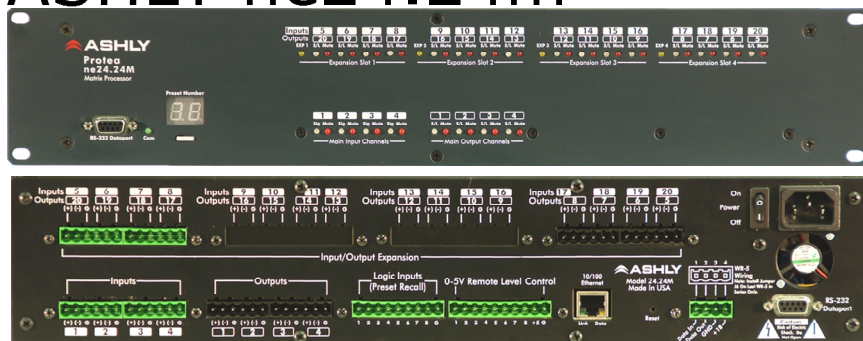

中国大陆及港、澳总代理  
东汇传媒拓展有限公司  
www.ead.cn  
品牌授权代理，总代理行