

digiMIX 数字调音台前后面板按键及接口介绍



2.1 增益旋钮：调整每个通道的增益


2.2 电平表指示灯

2.3 通道选择按键

2.4 USB 输入和输出接口

2.5 耳机监听输出

2.6 电平表或立体声监听按键

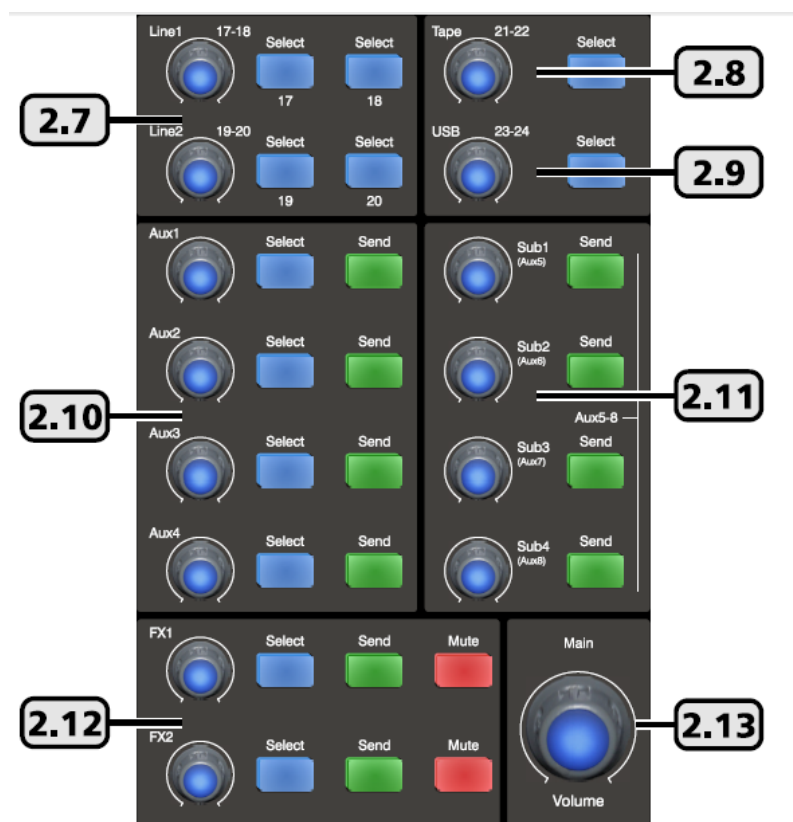

2.7 LINE1 和 2 电平控制

2.8 Tape 电平控制


2.9 USB 电平控制

2.10 AUX1-4 电平控制和发送按键

2.11 SUB 编组 1-4 电平控制（或 AUX5-8）

2.12 FX1 和 2 电平控制，发送，和静音按键

2.13 主输出电平控制

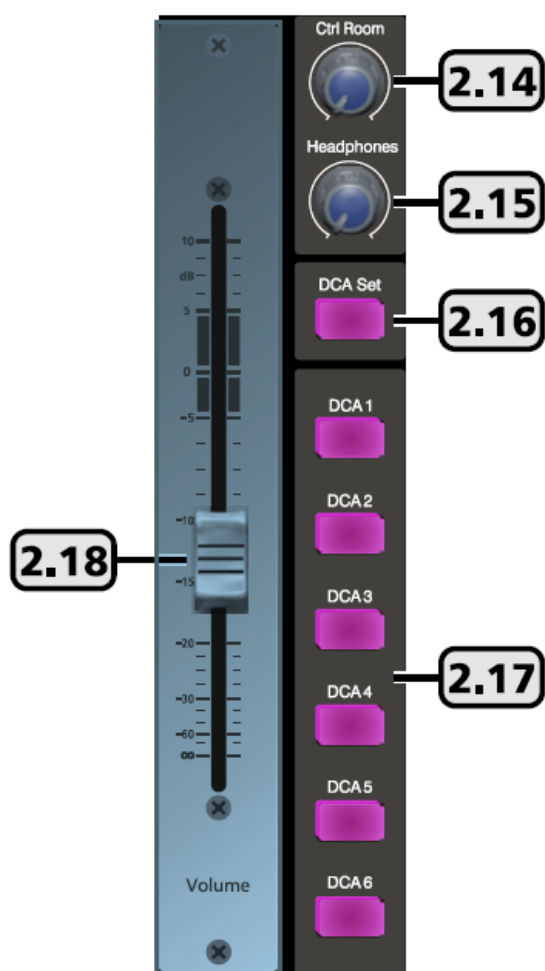


2.14 监听电平控制

2.15 耳机监听电平控制

2.16 DCA 设置按键

2.17 DCA 按键（DCA1-6）

2.18 电动推子

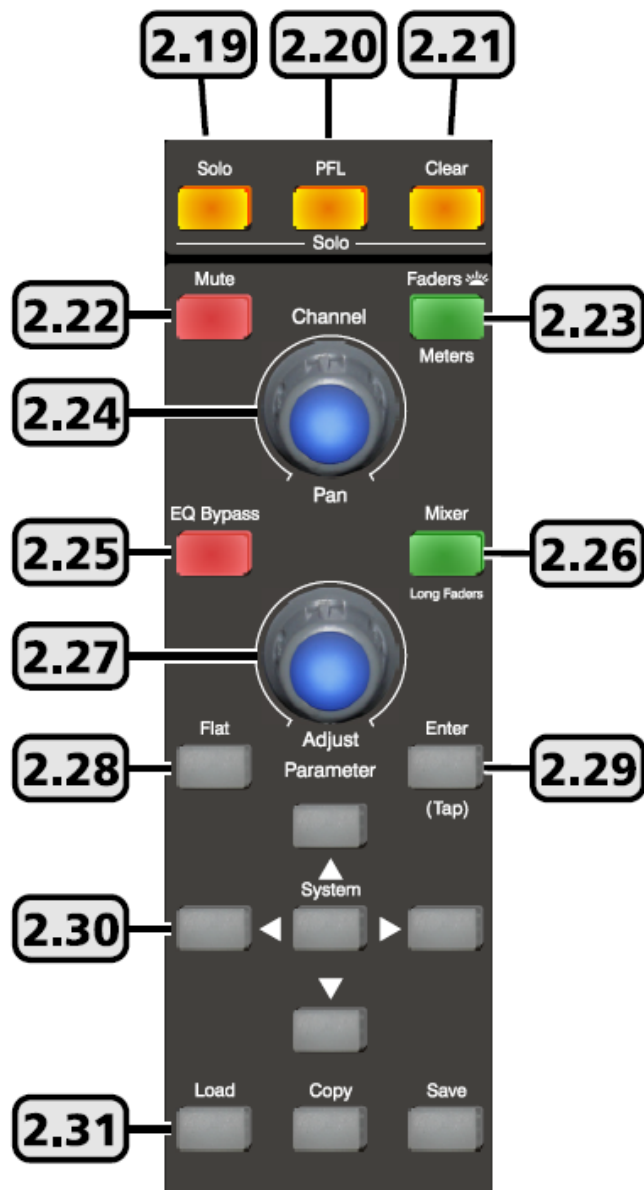

2.19 监听按键

2.20 推前、推后监听键

2.21 清除按键

2.22 静音按键

2.23 LED 推子/电平选择按键

2.24 声相旋钮

2.25 EQ 直通按键

2.26 混音/长推子按键


2.27 参数调整旋钮

2.28 EQ 复位按键

2.29 确定按键

2.30 系统按键

2.31 保存、读取、和拷贝按键

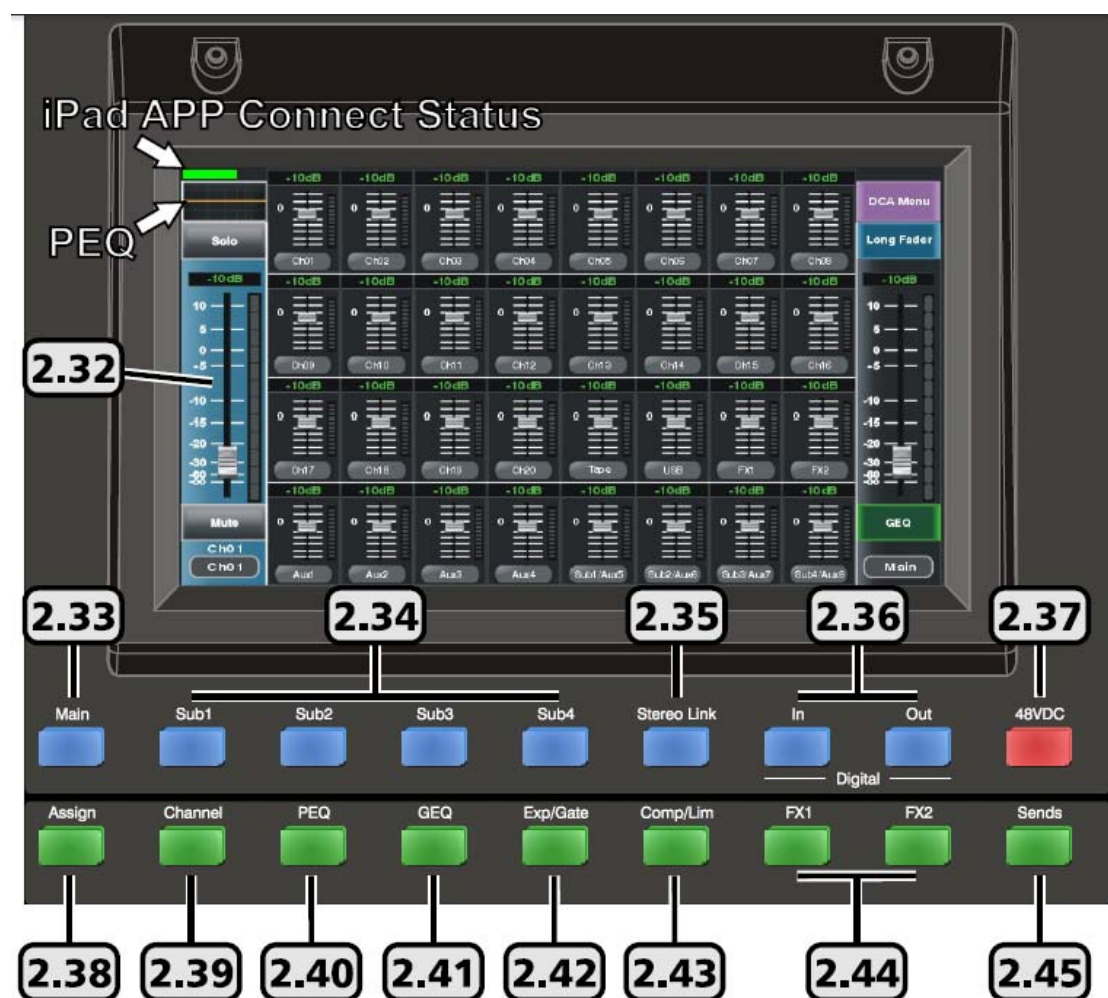

2.32 触摸显示屏

2.33 信号发送按键—主输出

2.34 信号发送按键—SUB 输出

2.35 立体声链接

2.36 数字输入输出按键

2.37 48V 幻象供电按键

2.38 信号发送页面按键

2.39 通道按键：每个通道具体参数的调整

2.40 PEQ


2.41 GEQ

2.42 门限

2.43 压缩、限制

2.44 FX1 和 2 （效果）

2.45 发送按键

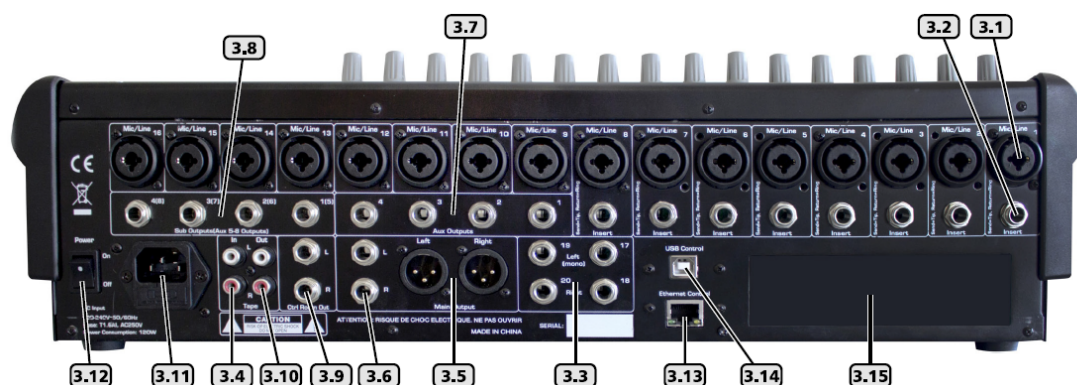

3.1 输入通道 1—16

3.2 插入通道 1—8

3.3 通道 17—18,19—20 立体声输入通道

3.4 Tape 输入通道

3.5 主输出接口

3.6 主输出 RTS 接口

3.7 AUX1-4 输出接口

3.8 SUB 编组 1—4 （或 AUX5--8）输出接口

3.9 监听输出口

3.10 Tape 输出口

3.11 交流电源插口

3.12 电源开关

3.13 网络连接口

3.14 USB 控制接口

3.15 数字音频模块插口

文件名:	ASHLY-digiMIX 按键介绍.docx
目录:	C:\Users\Administrator\Desktop
模板:	C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Templat e\Normal.dotm
标题:	
主题:	
作者:	gengyu
关键词:	
备注:	
创建日期:	2017/2/15 14:40:00
修订号:	3
上次保存日期:	2017/2/15 15:17:00
上次保存者:	gengyu
编辑时间总计:	37 分钟
上次打印时间:	2017/2/15 15:34:00
打印最终结果	
页数:	6
字数:	129 (约)
字符数:	737 (约)