

ALTAIR 无线腰包中文介绍




CALL

呼叫



LEVEL

耳机音量



BUZZ--X

蜂鸣开关



电源开关



① 10%

低电压



通道选择按键




麦克风开关



重置按钮



充电接口

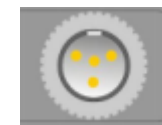

耳机接口

1、正常使用。

开关机、音量调整、麦克风开关、呼叫、蜂鸣等直接按键。

2、待机模式

按下‘开关’键同时按下‘音量下’键设备待机。此时可以接收呼叫，但音频断开。

退出待机时按下‘开关’键

3、麦克风增益调整

按住‘麦克风开关’键同时按‘音量上下’键可以进行麦克风增益调整。如果不进行手动更改，麦克风增益一直是最后状态。

4、侧音增益调整

按住‘蜂鸣器开关’键同时按‘音量上下’键可以进行侧音增益调整。如果不进行手动更改，侧音增益一直是最后状态。

5、腰包登记

请参看登记文档。有详细说明。

6、注销腰包登记

在主机开机状态下。按住腰包‘麦克风开关’键和‘蜂鸣器开关’键。同时打开腰包电源。腰包启动后。可注销登记。

7、复位开关

复位开关位于直流连接器上方的底部面板上。当腰包出现异常时，您可以使用它重置操作不会丢失对基站的注册。

8、幻象电源激活

通过按住 MIC 同时键单击开/关开关短暂一次或多次，每次按下

开/关键，蜂鸣器会发出一声大嘟嘟声来确认幻影电源激活还是发出一声短嘟嘟声来确认是禁用的。

9、电池的使用

可以使用 3 个镍氢（1.2V）900 毫安/小时的电池。在更换电池的时候必须统一更换。在必要的情况下可以使用（1.5V）碱性电池。在没有电池的情况下不要进行使用和充电，这样容易造成设备的损坏。