

EF-200 双通道主机

前面板



耳机接口.有线腰包通用接口.



耳机音量旋钮.



push to talk 按键



蜂鸣开关




远程静音开关.远程蜂鸣开关.



呼叫开关..



说话开关.



侧音（消除增加侧音）



通道选择.



节目音源声音大小.



将节目音源送入通道 A 或 B 或 A+B.



送入耳机音量.



A 和 B 两个通道合并开关.



级联后的主从设置.按下去代表从.



电池开启.可使用 9V 电池.

后面板



电池仓




节目源选择.mic/line



母卡侬.



PA 输出. (按住 PTT 说话有声音.)

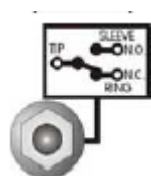


T&R 的短路. 大三芯. 2+, 3-, 1 0v



通道接口. 可通用.



网线级联接口..

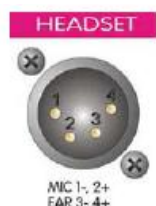


HEADSET - XLR-4-32	
PIN 1	0 V (MICROPHONE)
PIN 2	SIGNAL (MICROPHONE)
PIN 3	0 V (HEADPHONES)
PIN 4	SIGNAL (HEADPHONES)

4 针耳麦接口。对应针脚


EF-202/EF-204

前面板

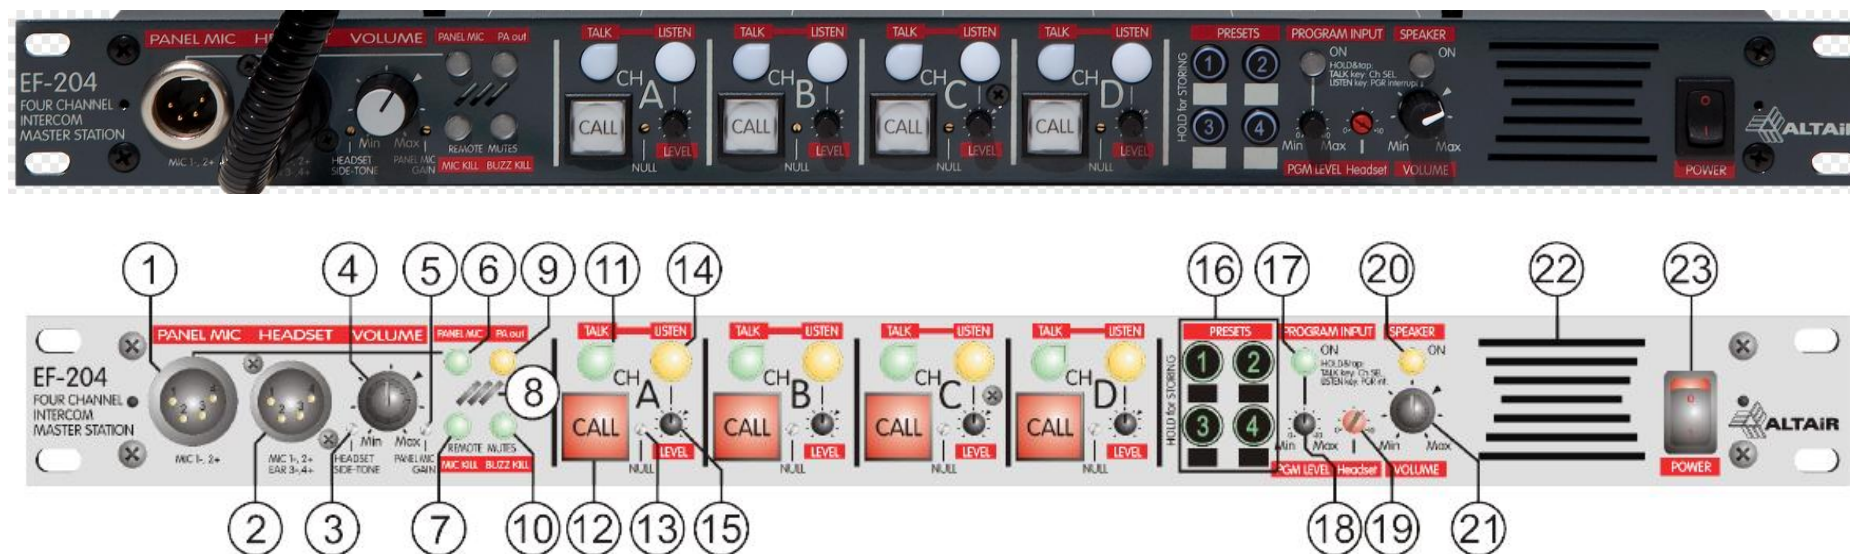

- 1、麦克风 2、耳麦 3、侧音（消除增加侧音）4、耳麦音量 5、面板麦克风增益 6、面板麦克风开关 7、远程麦克风静音 8、蜂鸣扬声器 9、PA 输出卡关 10、蜂鸣静音开关 11、说话开关 12、呼叫开关 13、通道音量控制 14、通道耳机静音 15、耳机音量 16、预设调用 17、输入开关 18、以量调整 19、耳机音量 20、前面板扬声器开关（按住、修改选择）21、前面板音量旋钮 22、扬声器 23、开关

后面板

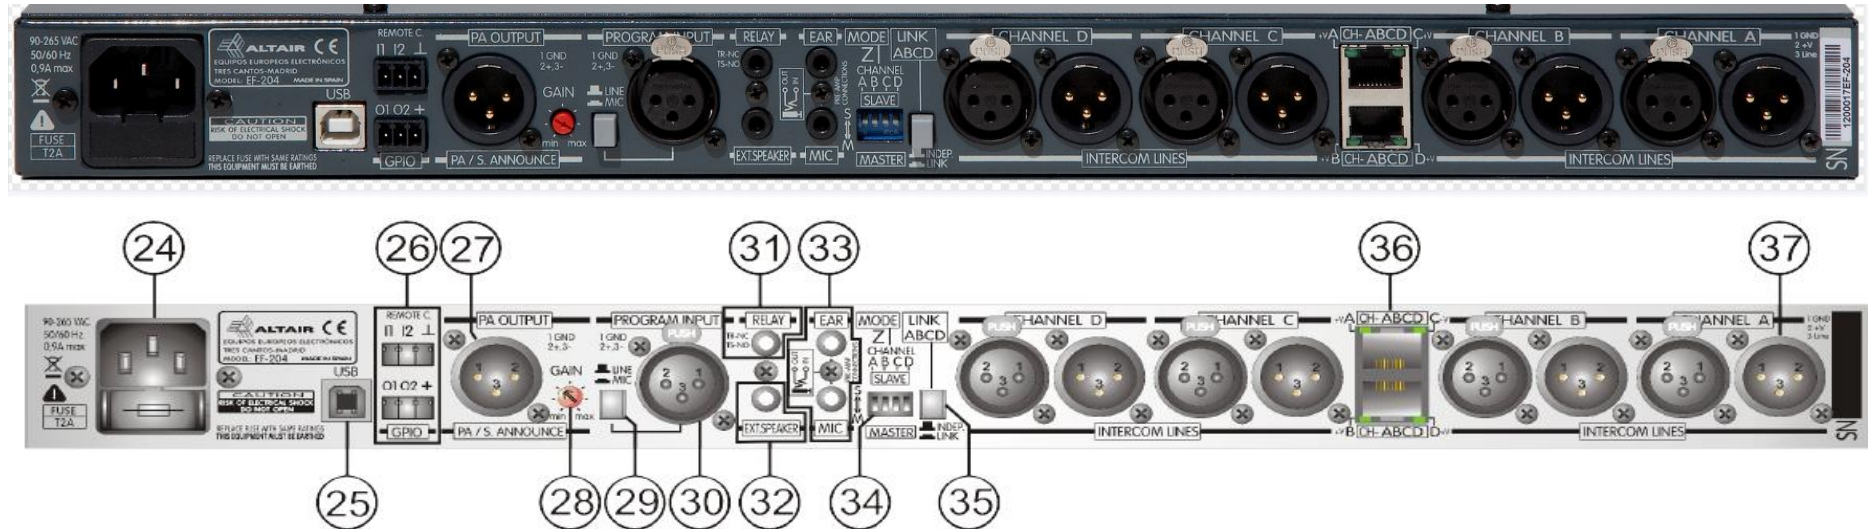

24、电源 25、电脑 USB 控制 26、继电器控制 27、PA 输出（按住后可以出声音）28、输出增益 29、话筒/线路转换 30、音源输入（母座）31、继电器接口 32、外部扬声器输出 33、多通道连接（小三芯 1-1、2-3、3-2 连接）34、模式设置（主从）35、四个通道合并成一个组 36 连个内通系统的连接 37 通道接口

RJ45 – LINES LINKS	
PIN 1	LINE B
PIN 2,6	GND
PIN 3	LINE C
PIN 4	LINE A
PIN 5,8	VDC (+24 Volts)
PIN 7	LINE D

WBS-200HD

前面板



四芯耳机



音量旋钮



蜂鸣扬声器、开关、远程静音、pa 输入开关



呼叫、说话侧



音（消除增加侧音） 天线



节目源输入开关、音量大小





PA 输入送入通道 A/B/A+B、输入音量、输出音量




无线对频、分组按钮


后面板

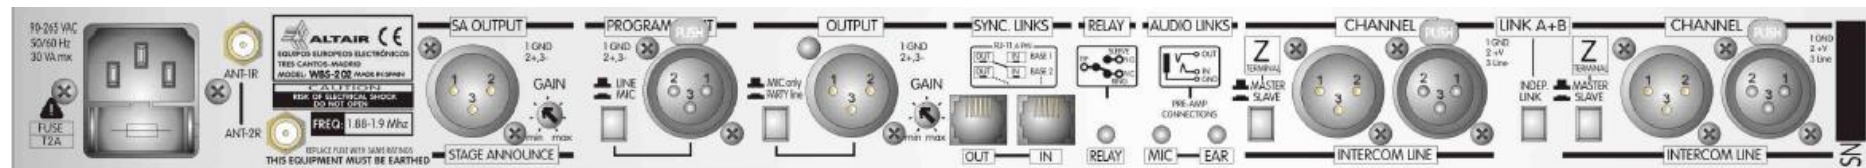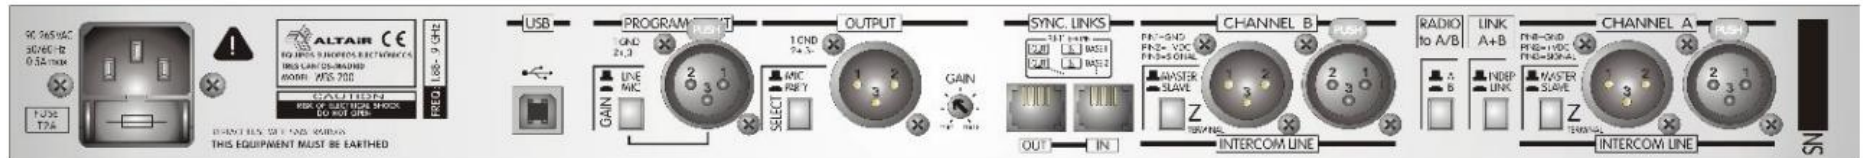


PA 输出(按住有输出)

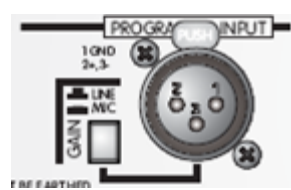


输入 mic/line 转换(母座)

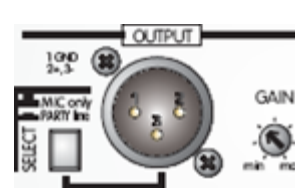


可直接输出.调整音量.做背景音乐

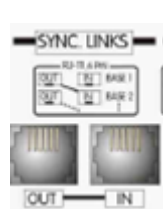

内通系统连接




继电器连接

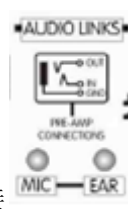

多通道连接 (小三芯 1-1、2-3、3-2 连接)



通道主从设置

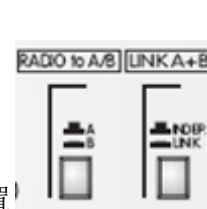

无线分配